INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar descargas eléctricas, lesiones personales, daños materiales por un uso incorrecto del equipo, favor de leer y comprender estas medidas de seguridad.
(Después de leer este manual de usuario, favor de conservalo para futuras referencias.)

⚠ **ADVERTENCIA**	Indica la existencia de peligro, daños serios o la muerte
⚠ **CUIDADO**	Indica la existencia de riesgo de daños personales o materiales

⚠ ADVERTENCIA

No conecte varios dispositivos en la misma toma eléctrica.
• Esto puede causar un sobrecalentamiento o causar fuego.

Mantenga el cable de alimentación lejos de la parte tresera del refrigerador.
• Un cable de alimentación dañado puede causar fuego o un sobrecalentamiento.

No rocie agua directamente en el interior o exterior del refrigerador.
• Esto puede causar fuego una descarga eléctrica.

No doble el cable de alimentación en exceso, no coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.
• Esto puede causar fuego. Si el cable de alimentación esta dañado, solicite que un centro de servicio o personal técnico calificado lo reemplace por uno nuevo.

No conecte el cable de alimentación con las manos humedas.
• Usted puede recibir una descarga eléctrica.

No coloque recipientes con agua en la parte superior del equipo.
• Si el agua es salpicada en partes eléctricas, esto puede causar fuego o una descarga eléctrica.

No almacene substancias flamables en su refrigerador.
• Almacenar substancias como benceno, tiner, alcohol, ether, gas LP pueden causar una explosión.

No trate de reparar, desarmar o alterar su refrigerador.
• Esto puede causar fuego o generar un funcionamiento anormal, causando lesiones.
• Desconecte el cable de alimentación antes de cambiar la luz interior del refrigerador.
• De otro modo puede causar fuego o descarga eléctrica.
• Soló personal técnico calificado puede realizar el cambio del cable de alimentación y dar el correcto mantenimiento.
• Una instalación o reparación incorrecta puede causar un riesgo considerable al usuario.

Asegúrese de conectar a tierra su refrigerador.
• De otro modo, esto puede causar daños materiales o una descarga eléctrica.

- Si desea desechar su refrigerador, primero retire las puertas y los sellos del refrigerador.
- Mantenga los orificios de ventilación libres de obstáculos para una adecuada ventilación.
- No use dispositivos mecánicos o de otro tipo para acelerar el proceso de descongelación, solo si son los recomendados por el fabricante.

⚠ CUIDADO

No almacene alimento en exceso dentro del refrigerador.
• Cuando se abrá la puerta, los alimentos pueden caer causando daños materiales o personales.

Si el contacto de energía eléctrica está dañado, no conecte su refrigerador.
• Esto puede causar una descarga eléctrica o fuego.

No desconecte el cable de alimentación, tirando de él.
• Esto puede causar un corto circuito.

No almacene medicamentos o productos sensibles a la temperatura dentro del refrigerador.
• Estos productos requieren de un estricto control de temperatura y no deben ser almacenados en un refrigerador doméstico.

No permita que los niños se cuelguen de la puerta.

Retire todo objeto extraño en las espigas (patas) de la clavija.
• De otro modo puede causar fuego.

No coloque sus manos dentro de la parte inferior de su refrigerador.
• Los bordes filosos pueden causar lesiones personales.

Después de desconectar su refrigerador, espere 5 min antes de volver a conectar a la toma eléctrica.
• Puede causar una operación anormal en el congelador o daños materiales.

Si su refrigerador no es usado por periodos largos de tiempo desconecte el cable de alimentación.
• Un deterioro en el aislamiento pueden provocar un incendio.

⚠ CUIDADO

Refrigerante R-600a o R-134a puede ser usado en su equipo. Revise la etiqueta trasera del equipo para ver que tipo de refrigerante utiliza su refrigerador.

Cuando el equipo contiene gas flamable (R-600a), favor de estar consiente de lo siguiente:
- Mantenga la ventilación abierta, en el área cercana del equipo o en la estructura del equipo.
- No dañe el sistema de refrigeración.

Contacte a las autoridades locales para cuando deseche este producto.
Asegúrese que ninguna tubería de la parte trasera del equipo este dañada antes de desechar.

NO permita que los niños jueguen con el equipo.

El C-Pentano se usa como un gas explosivo de aislamiento.
Su refrigerador usa refrigerantes y gases que requieren un proceso de eliminación especial.
Asegúrese que el servicio de recolección de basura tenga cuidado al desechar su refrigerador.

El aparato no se destina para usarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban la supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

NOMBRE DE PARTES

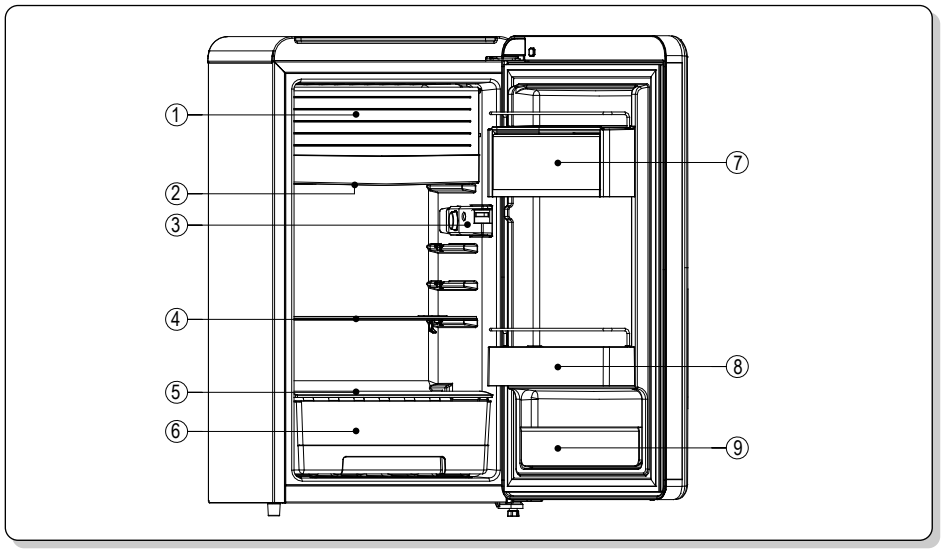

1 EVAPORADOR “COOLING KEEPER”
El corazón del refrigerador. Se evapora el refrigerante y por lo tanto se absorbe calor de los alrededores. Es fabriado por aluminio.

2. BANDEJA DE DRENAJE (Use solo al descongelar)
Para el agua que gotea del evaporador cuando se descongela.

3. CAJA DE CONTROL
Controla la operación del motor y controla la temperatura interior del refrigerador.

4. PARRILLA
Es del ancho del refrigerador y puede deslizarse hacia afuera.

5. CUBIERTA DEL CAJÓN DE VEGETALES
Es del ancho del refrigerador y puede deslizarse hacia afuera.

6. CAJÓN DE VEGETALES
Para vegetales y frutas.

7. ANAQUEL “MULTI KEEPER”
Para latas o jarras

8. ANAQUEL DE BOTELLAS
Para botellas, latas o jarras

9. ANAQUEL “SECRET SLIM”
Para vegetales

COMO HACERLO FUNCIONAR

MANEJO DE SU NUEVO REFRIGERADOR

1. Limpie completamente su refrigerador. Limpie el exterior con un paño suave y seco, el interior con un paño suave y húmedo.

2. Mantenga la puerta cerrada y conecte el cable de alimentación en la toma de energía.

3. Gire la perilla de control a la posición “7”. Cierre la puerta y deje el refrigerador operar 15-20 minutos.

CONTROL DE TEMPERATURA

Usted puede controlar la temperatura interior girando la perilla de control. El número más alto significa mayor poder de enfriamiento, un número menor significa un menor poder de enfriamiento.

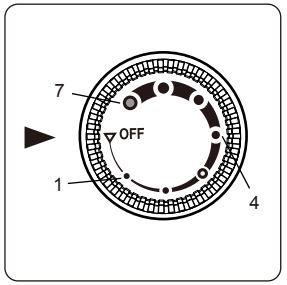

Para poder hacer cubos de hielo en el congelador, ajuste la perilla en posición 7. La perilla no tiene que estar ajustada exactamente en la marca del número, pero si la puede colocar en cualquier posición entre las marcas.

NOTA: Espere entre 3 y 5 minutos antes de reiniciar el refrigerador si lo tuvo que desconectar. Se puede causar un mal funcionamiento si se reinicia rápidamente.

COMO DESCONGELAR

Descongele el refrigerador cuando la escarcha acumulada en el evaporador sea por más de 5mm.

Ajuste la perilla de control en la posición “OFF”. Retire todos los alimentos del interior. El descongelamiento usualmente se realiza en pocas horas.

Para un descongelamiento rápido retire todos los alimentos del interior y mantenga la puerta abierta. Nunca use cuchillos u objetos filosos para remover el hielo del evaporador. Después del descongelado, regrese la perilla de control a la posición deseada para iniciar la operación del refrigerador nuevamente.

LIMPIEZA DE SU REFRIGERADOR

Limpiadores: Los limpiadores mencionados más adelante pueden ser utilizados. Nunca use limpiadores abrasivos, ásperos fuertes o solventes en ninguna superficie.

Exterior: Limpie con un paño suave y húmedo con jabón neutro, enjuage y seque. Para la suciedad persistente y enceramiento períodico use cera de silicona.

Evaporador: Cuando el refrigerador necesite ser descongelado, gire la perilla de control la posición “OFF”. No use instrumentos puntiagudos.

Sección de refrigeración: Lave los anaqueles y otras partes removibles en agua jabonosa tibia, enjuage y seque. Lave el interior con una solución de bicarbonato de sosa (3 cucharas de esta solución por un cuarto de agua) o agua jabonosa tibia, enjuage y seque.

Sello magnético: Lave con agua jabonosa tibia.

El toque final: Vuelva a colocar todas las partes y ajuste la perilla de control en la posición deseada.

INSTALANDO SU REFRIGERADOR

- Instale el refrigerador en una ubicación conveniente lejos de fuentes que emitan calor y frío extremo. Permita que haya espacio libre suficiente entre el refrigerador y la pared, de manera que la puerta se abra completamente para usar el interior del refrigerador sin problemas. Este equipo no está diseñado para una instalación de empotre.
- Seleccione un lugar con un piso estable y bien nivelado.
- Deje 5 pulgadas de espacio entre el refrigerador y la pared.
- El contacto de energía eléctrica debe ser accesible sin mover el equipo.

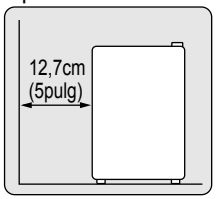

NIVELANDO SU REFRIGERADOR

Si la parte frontal del equipo es ligeramente más alta que la parte trasera, la puerta abrirá con mayor facilidad.

1. El equipo se inclina hacia arriba y a la izquierda. Gire la pata ajustable de la izquierda en dirección de la flecha hasta nivelar el equipo.
2. El equipo se inclina hacia abajo y a la derecha. Gire la pata ajustable de la derecha en dirección de la flecha hasta nivelar el equipo.

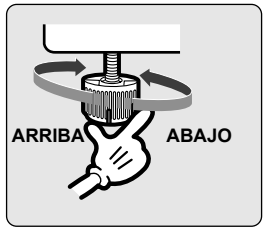

QUE HACER CUANDO...

1. Cuando no se opera en un periodo de tiempo prolongado

- Desconecte el cable de alimentación.
- Seque su refrigerador abriendo la puerta por 2-3 días.

2. Cuando desee cambiar de ubicación

- Asegúre las partes internas del refrigerador (o retirelas y empaque por separado).
- No coloque el refrigerador en forma horizontal o el compresor se puede dañar.

Cuando necesite de un servicio técnico:
Antes de llamar al servicio técnico asegúrese de necesitarlo, revise los siguientes puntos usted mismo.

Si el refrigerador no opera:

¿El cable de alimentación esta desconectado?
¿El fusible del interruptor general esta en buen estado?

Si el refrigerador está más caliente que lo usual:

¿La puerta ha sido abierta frecuentemente o por un periodo de tiempo extenso?
¿El refrigerador esta sobre cargado de tal forma que no se permite una correcta circulación del aire?
¿Hay algo caliente almacenado sin enfríar?
¿El espacio entre los costados del refrigerado y la pared es el suficiente?

Si se escuchan ruidos inusuales:

¿El refrigerador ha sido colocado en una superficie plana y nivelada?
¿Hay objetos extraños atras del refrigerador?
¿Hay platos en las charolas del refrigerador vibrando?
Si esto sucede, reacomode los platos.

Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser remplazado por uno nuevo suministrado por el fabricante o por personal técnico calificado para evitar daños.

Límites de temperatura ambiente

Este equipo es diseñado para operar en un ambiente de temperatura especificado por su clase temperatura indicada en la etiqueta de especificaciones.

Clasificación de Temperatura	Símbolo	Rango de temperatura ambiente °C
Temperatura Extrema	SN	+ 10 a + 32
Temperatura	N	+16 a + 32
Subtropical	ST	+16 a + 38
Tropical	T	+16 a + 43

NOTA : La temperatura interna puede verse afectada por factores tales como la ubicación del aparato, la temperatura ambiente y la frecuencia con la que se abren las puertas. Ajuste la temperatura según sea necesario para compensar estos factores

Coloque nuevamente los alimentos en el interior.

La mayoría de las fallas en el suministro eléctrico que son corregidas entre 1 y 2 horas no afectan la temperatura de su refrigerador. Sin embargo usted debe de minimizar el numero de veces en que abre las puertas mientras no hay suministro eléctrico. Pero si el corte de alimentación es por más de 24 horas, retire todos los alimentos congelados del interior.

Cuando no use su equipo por periodos largos de tiempo por ejemplo en vacaciones, retire todos los alimentos del interior y desconecte el cable de suministro eléctrico, limpie el interior y deje las puertas abiertas para evitar que se formen malos olores.

Opcional:
Para modelos con cerradura con llave, guarde las llaves fuera del alcance de los niños para evitar que jueguen y queden encerrados en el interior.

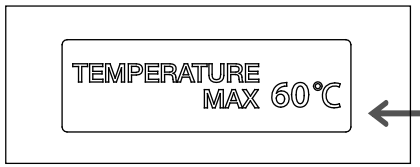

No coloque nada con una temperatura mayor a 60°c en la parte superior del refrigerador.

ESPECIFICACIONES

MODELO	FR-153MG / FR-153CW
ALIMENTACIÓN	127 V~ / 60Hz
POTENCIA	79W
CAPACIDAD	120 litros
REFRIGERANTE	R-134a / 85g
PESO (aprox.)	28kg
DIMENSIONES (aprox.)	489,2 X 579,5 X 917,5 mm

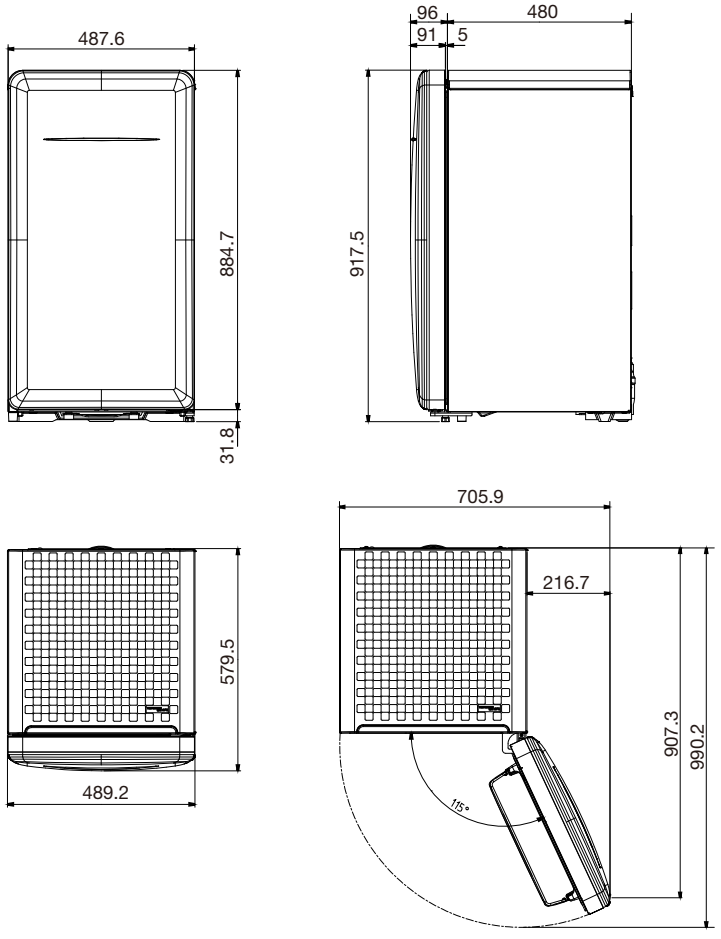

Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados.

El significado de este símbolo en el producto, accesorios o embalaje indica que este producto no puede ser tratado como residuos domésticos.
Por favor, de deshacerse de este equipo en el punto de recolección para productos que contienen gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo de Kyoto y que permanezca herméticamente sellado.

Para garantizar la correcta eliminación de este producto, usted puede ayudar a prevenir riesgos potenciales para el medio ambiente y a la salud humana, que podrían ser causa de una incorrecta eliminación de este tipo de productos.
El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.
Por lo tanto, no deseche sus equipos eléctricos y electrónicos obsoletos junto con la baura de su hogar. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, punto de recolección más cercano o en el establecimiento donde adquirió el producto.

IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDO POR:
DONGBU DAEWOO ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V
ALCE BLANCO No. 36, FRACC. IND. ALCE BLANCO,
NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO, C.P. 53370,
CALL CENTER: (55) 1165-8118 LADA: 01-800-2002882

HECHO EN CHINA

DAEWOO ELECTRONICS

NOM-ANCE MR

REFRIGERADOR
MANUAL DE USUARIO

MODELO(S)

FR-153CW / FR-153MG

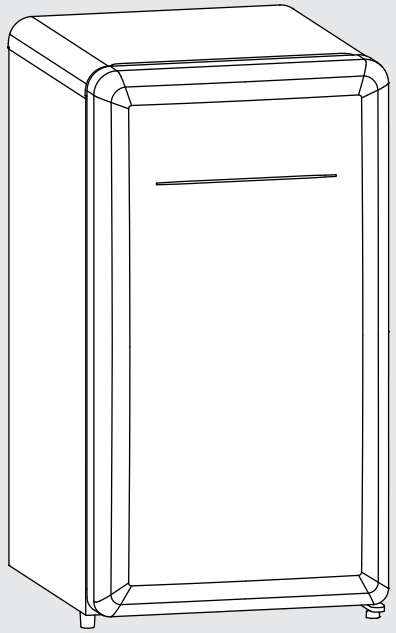

■ GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ANTES DE UEAR SU REFRIGERADOR FAVOR DE LEER ESTE MANUAL DE USUARIO.